


皿の交換方法


- 本体裏側のネジを外し、蓋を開けます。

スクラッチの裏側に金属製の「①歯車」と「②センサ」を確認してください。
センサの間に歯車が挟まっています。

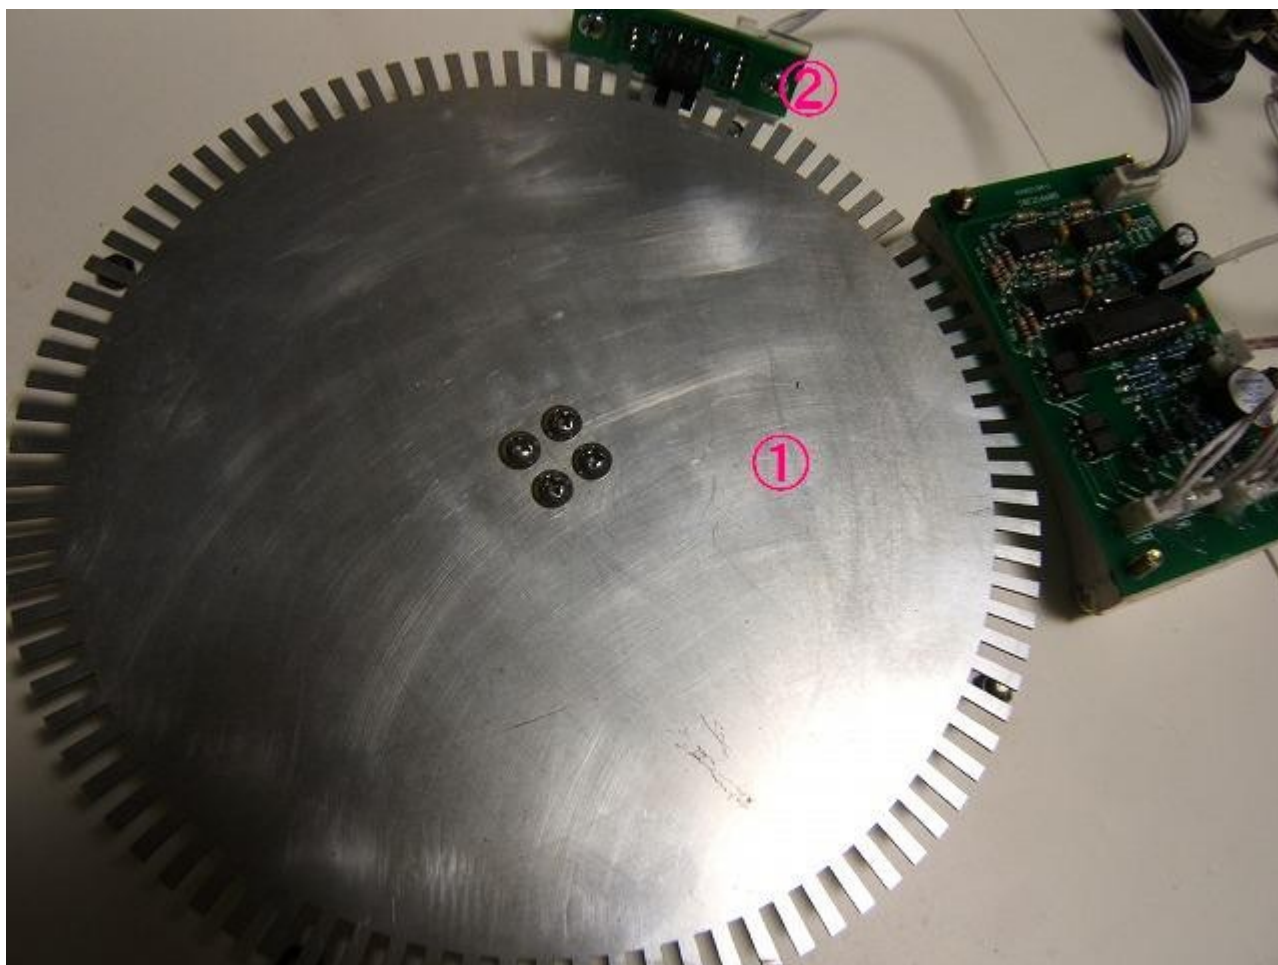

● 歯車のねじ(4本)を外し、軸から取り外す。

歯車がついたまま皿の交換を行うと、
皿を外した際に軸の荷重がセンサにかかり破損する恐れがあります。
皿の交換を行う前に、歯車を外しておいてください。

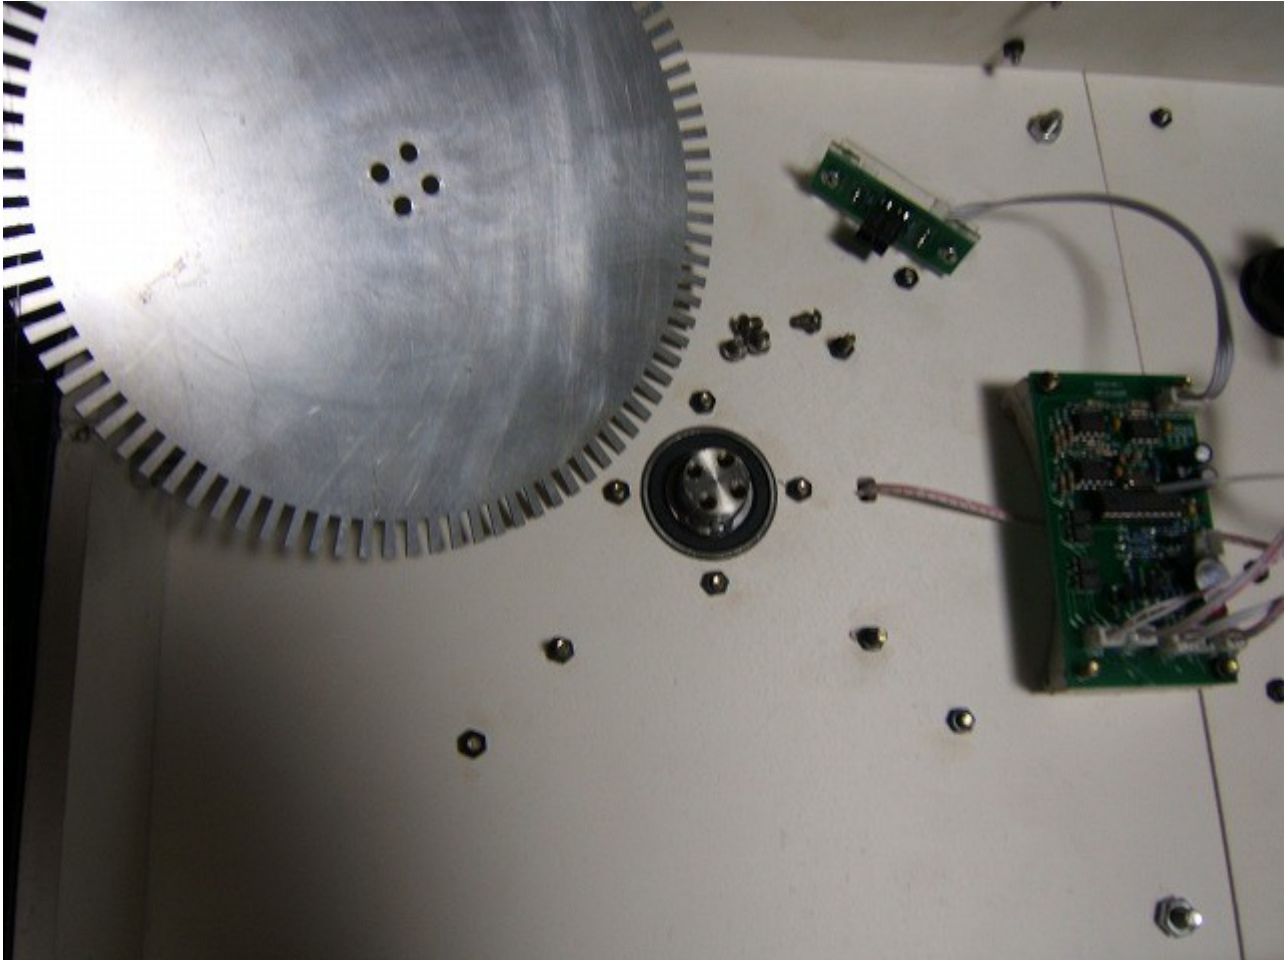

●歯車のねじ(4本)を外し、軸から取り外す。

歯車を外した後、コントローラーを表にして皿を外します。
ラベルを外すと(ラベルは両面テープで接着しており簡単に外せます)
下にねじが4本出てきます。


4本外すと皿が軸からはずれず。
軸は簡単には壊れませんが、念の為にまず写真の状態ですべての3本を外し
最後の1本は軸を抑えながら外してください。



●皿の重さ・高さの調整

皿を交換する前に重さ・高さの微調整が行えます。
軸を囲んでいるフェルトの厚さで高さの微調整をします。
(写真に写っている外周のフェルトは外さないでください)
フェルトを軸に巻き込まないように新しい皿を乗せます。

皿を乗せたら、コントローラーの裏側から手で軸を押し上げながらネジ留めします。
ネジの締めつけの固さで皿の重さを調整します。

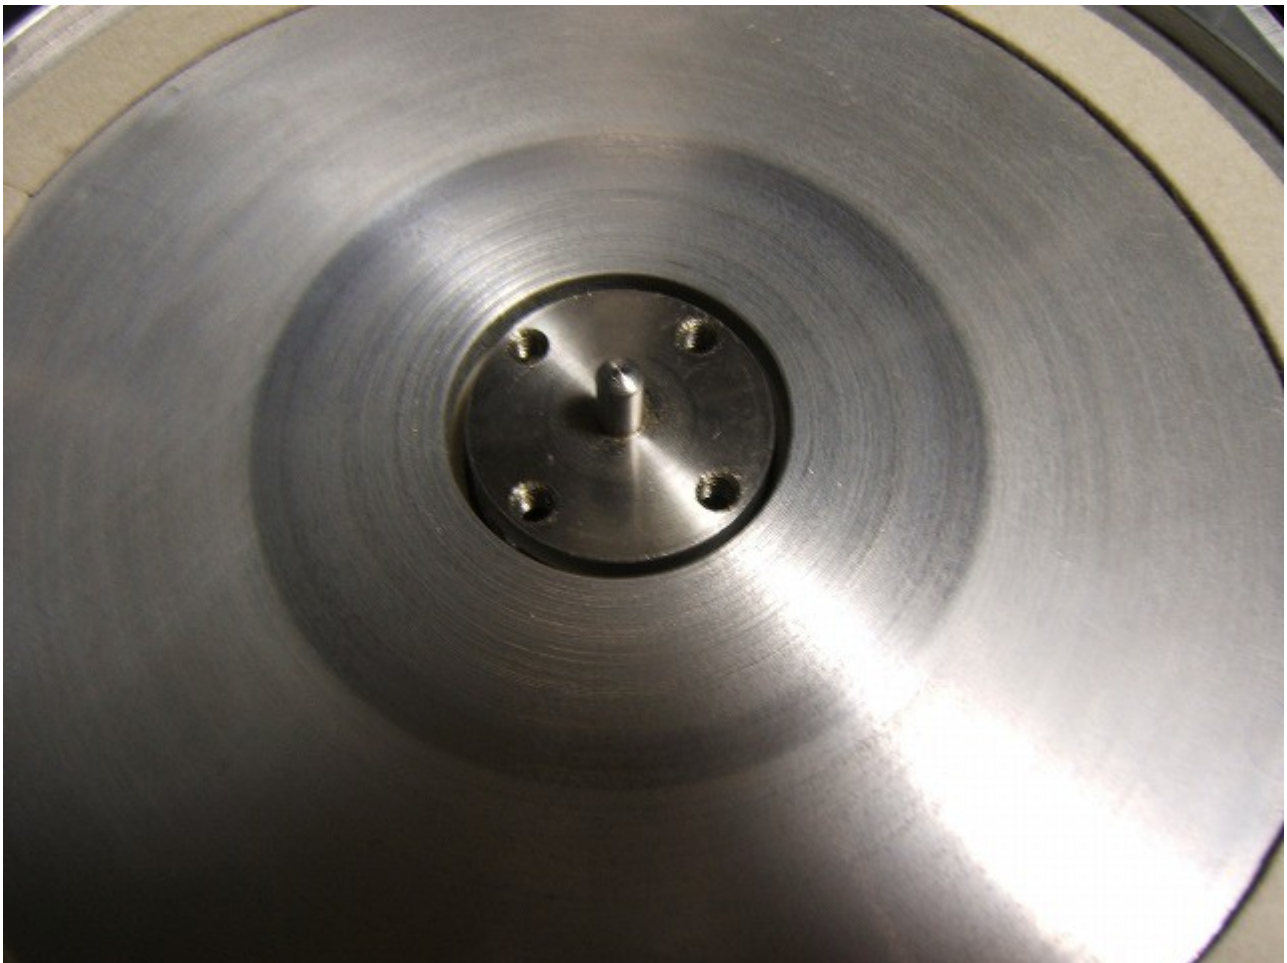

●ラベルと歯車を付け直し、蓋を閉めて完了です。

皿を回してカラカラ音がする時はセンサに歯車があたっています。
軸と土台が固定されているか確認してください。